

Hochbeet 2-stufig

Aufbauanleitung


Für den Aufbau benötigen Sie: Akkuschrauber, Bit für Schrauben, Bohrer, Winkel, Maßband, Bleistift, Schere



www.holz-shop.com


①

Legen Sie sich zwei Staffeln **45 x 70 x 830 mm (Stärke x Breite x Länge)** auf einem festen und ebenen Untergrund in einem Abstand von 950 mm auf. Den dritten Staffel **45 x 70 x 420 mm (Stärke x Breite x Länge)** legen Sie in einem Abstand von weiteren 1000 mm vom vorab rechts abgelegten Staffel.

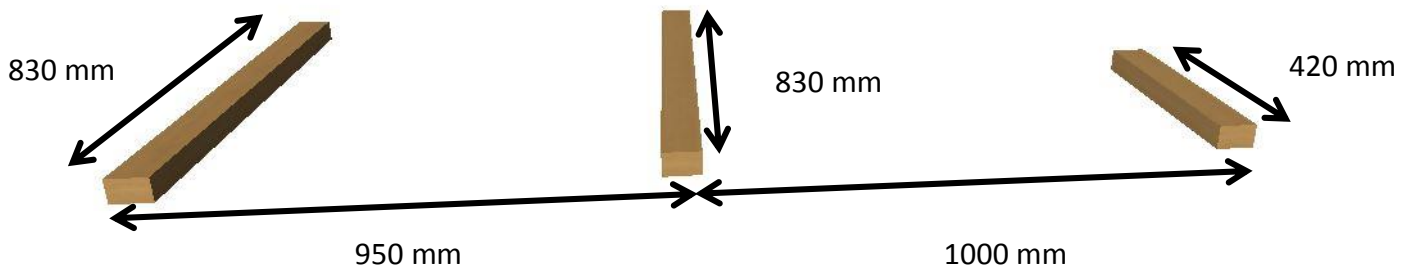

②


Legen Sie die erste Diele mit einer Länge von 1950 mm bündig mit den Staffeln auf und verschrauben Sie diese an allen drei Staffeln zwei Mal mit den mitgelieferten Schrauben.

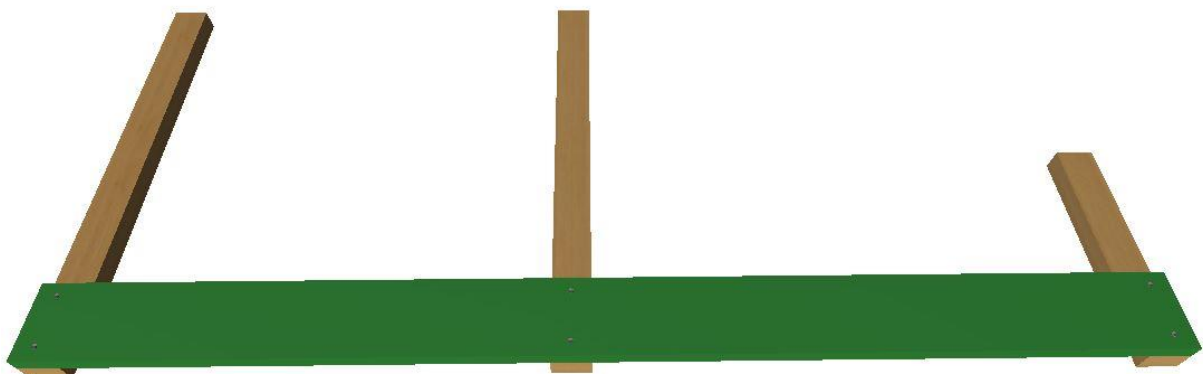

Biber-Tipp: Bohren Sie die Löcher in den Dielen mit einem Bohrer vor, welcher mind. 1,5mm kleiner ist als die eingesetzten Schrauben.

③


Wiederholen Sie den Vorgang mit zwei weiteren 1950 mm langen Dielen. Danach befestigen Sie drei Stück 950 mm lange Dielen. Das erste Wandelement ist fertig.

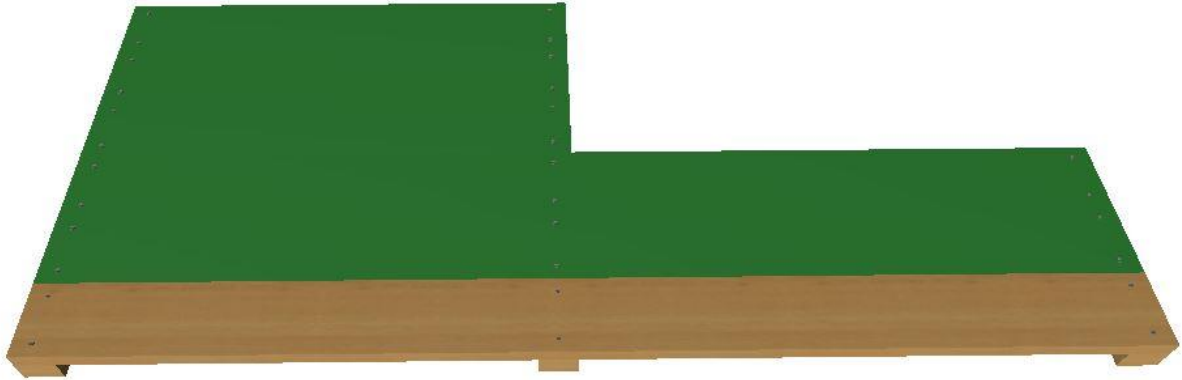

④


ACHTUNG: Das zweite Wandelement muss spiegelverkehrt zusammengesetzt werden.

Wiederholen Sie die letzten drei Schritte mit den restlichen mitgelieferten drei Staffeln und den restlichen Dielen. Um sicher zu gehen, dass die beiden Wandelemente gleich sind, stellen Sie das zweite Element auf das Erste und vergleichen Sie die beiden.

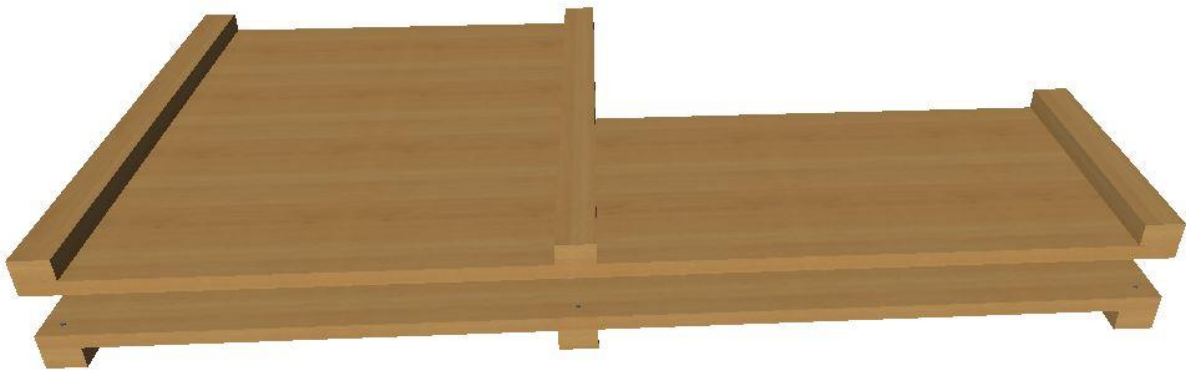


⑤

Stellen Sie die beiden Wandelemente in einem Abstand von 950 mm auf.

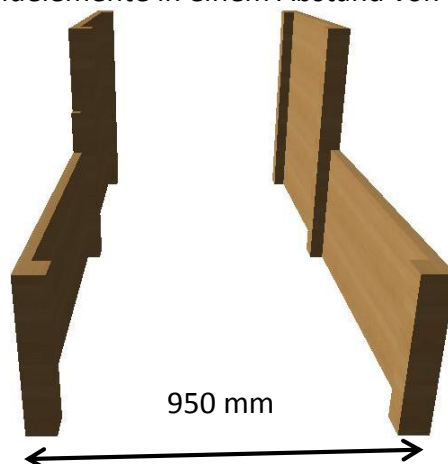

⑥


Verschrauben Sie die beiden Wandelemente mit den 950mm langen Dielen. Achten Sie darauf, dass diese außen bündig sind.

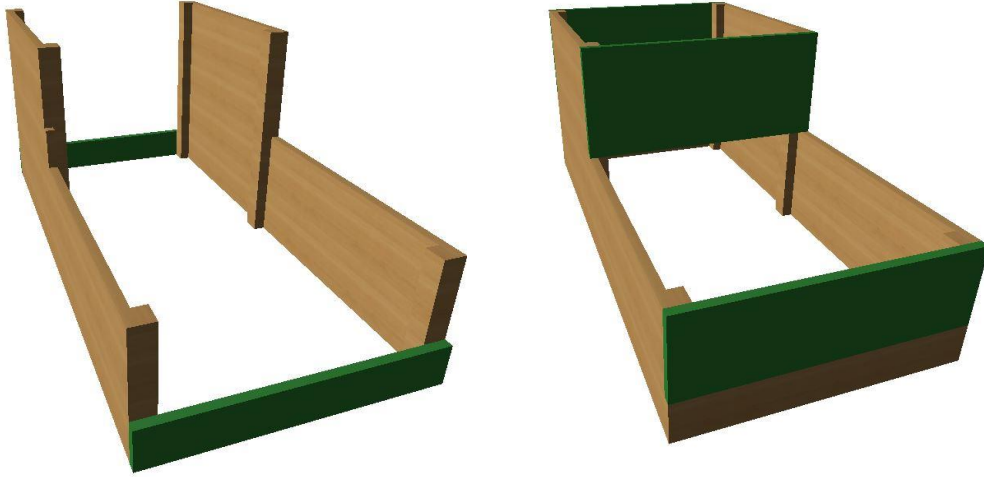

Biber- Tipp: Nehmen Sie einen Winkel und stellen Sie diesen seitlich zur Wand – Damit erreichen Sie eine optimale Ausrichtung!

⑦

Legen Sie die sieben mitgelieferten Handlaufbretter wie abgebildet auf das Hochbeet auf und messen Sie diese so, dass der Handlauf sauber aufgeteilt ist.

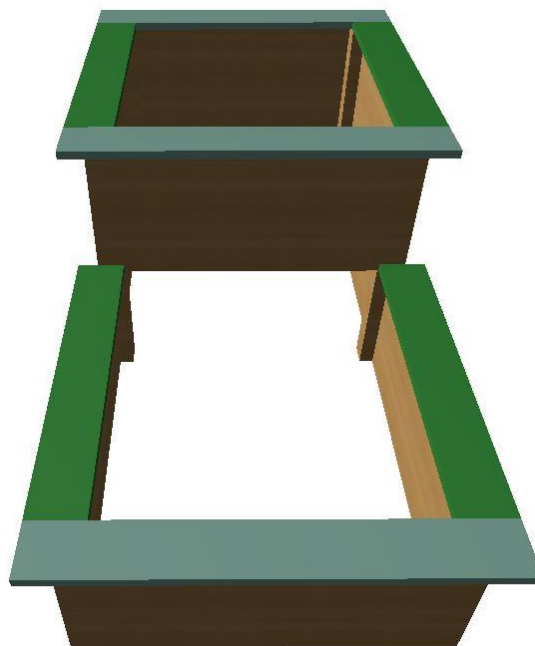

8

Wenn der Handlauf exakt ausgerichtet ist, verschrauben Sie diesen mehrmals.

9

Die optional erhältliche **NOPPENMATTE** passen Sie bitte selbst an. Dazu legen Sie die Noppenmatte stehend in das Hochbeet, rollen diese unter der Handlaufkante aus und passen diese an die Staffeln des Innenraumes an. Die Noppenmatte lässt sich am besten mit einer handelsüblichen Schere zuschneiden.

Das optional erhältliche **WÜHLMAUSGITTER** legen Sie direkt auf den Boden unter das Hochbeet.



Biber- Tipp: Schützen Sie Ihr Hochbeet gegen Nässe- und Feuchtigkeit mit unserem **WETTERSCHUTZÖL!**



www.holz-shop.com